

**HEADY**

**BENINCA®**






Made in ITALY

Security  
Kala.ir

راهنمای تنظیم تابلو فرمان: HEADY 230V

برند: BENINCA

ساخت کشور: ایتالیا  
فروشگاه تجهیزات حفاظتی و امنیتی

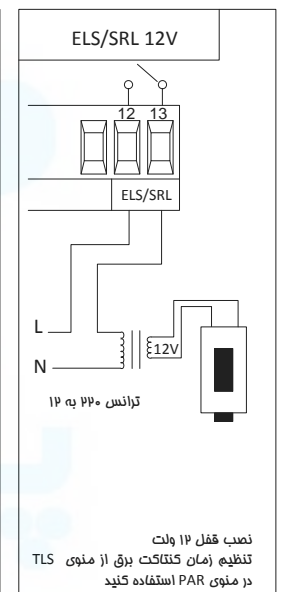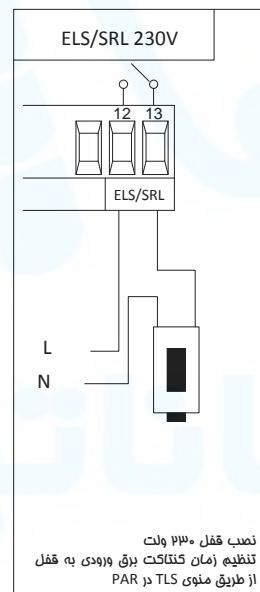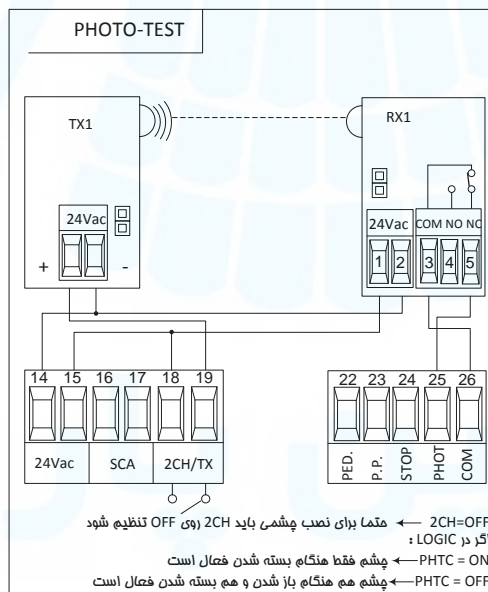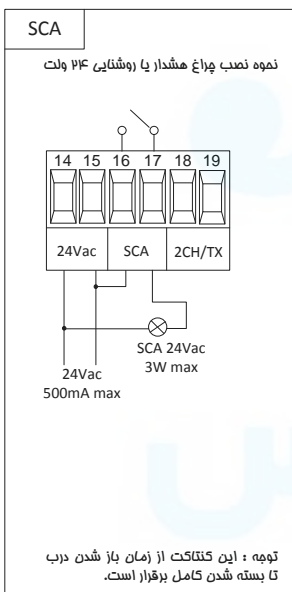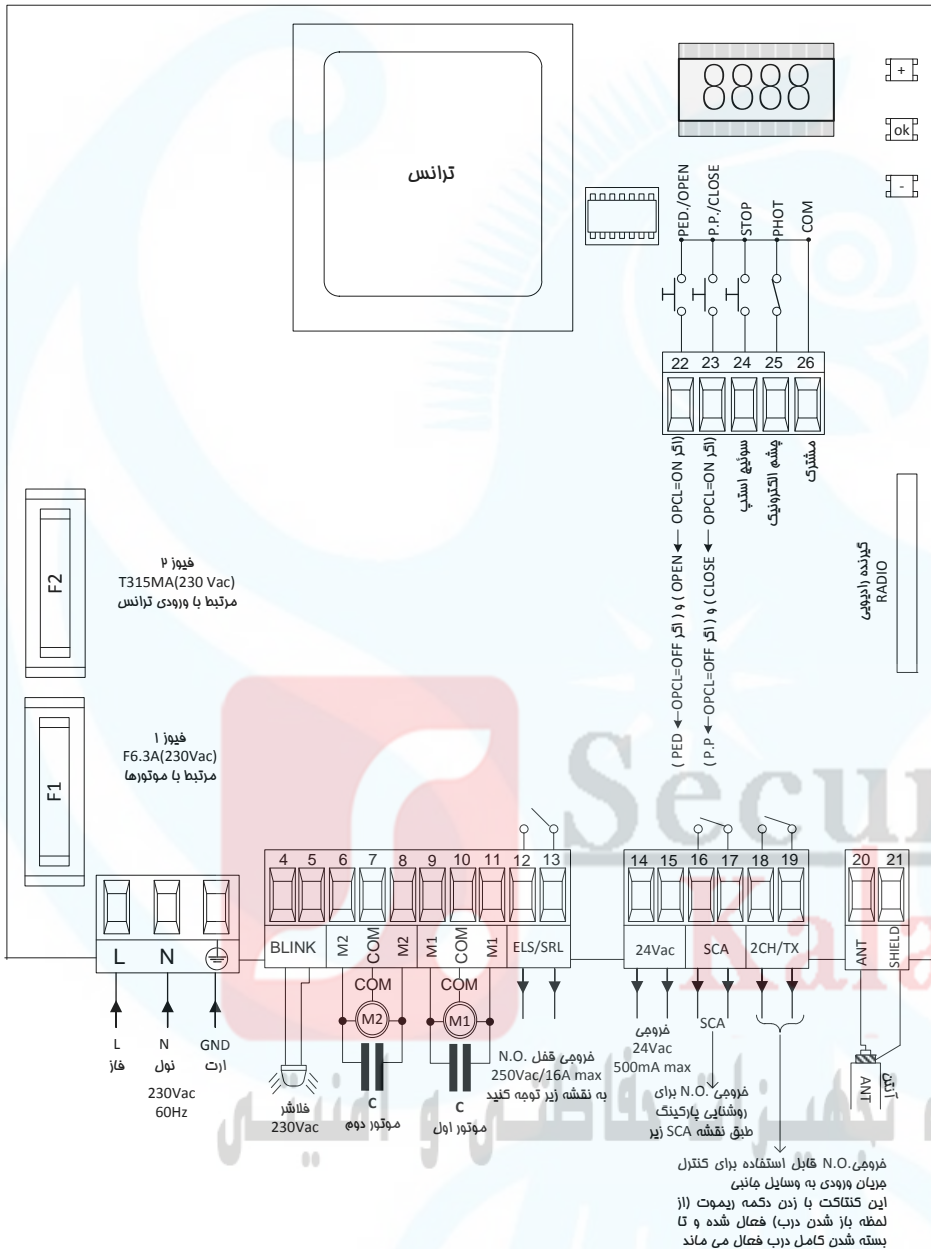



راهنما استفاده از کلیدهای (روی تابلو فرمان)

ok	ورود به یک منو یا تایید مقدار انتخاب شده	↑ ↓	جا به جایی میان منو های یک شافه خاص
+	افزایش دادن یا بالا رفتن در منوها	+	تعیین مقدار، فعال و غیرفعال کردن یک ویژگی
-	کم کردن یا پایین آمدن در منوها	-	برای برگشت به شافه قبلی در منوها یا خروج همزمان
+	افزایش دادن یا بالا رفتن در منوها	+	تعیین مقدار، فعال و غیرفعال کردن یک ویژگی
-	کم کردن یا پایین آمدن در منوها	-	برای برگشت به شافه قبلی در منوها یا خروج همزمان

راهنما استفاده صفحه نمایش تابلو فرمان

PAR	تنظیم قابلیت ها	MFC I	سرویس و نگهداری
LOG	فعال یا غیر فعال کردن قابلیت ها	AUTO	تنظیم اتوماتیک
RAJ	تنظیمات ریموت ها	RES	برگشت به تنظیمات کارخانه (پیش فرض)
MAPN	تعداد کارکرد	CODE	رمزگذاری

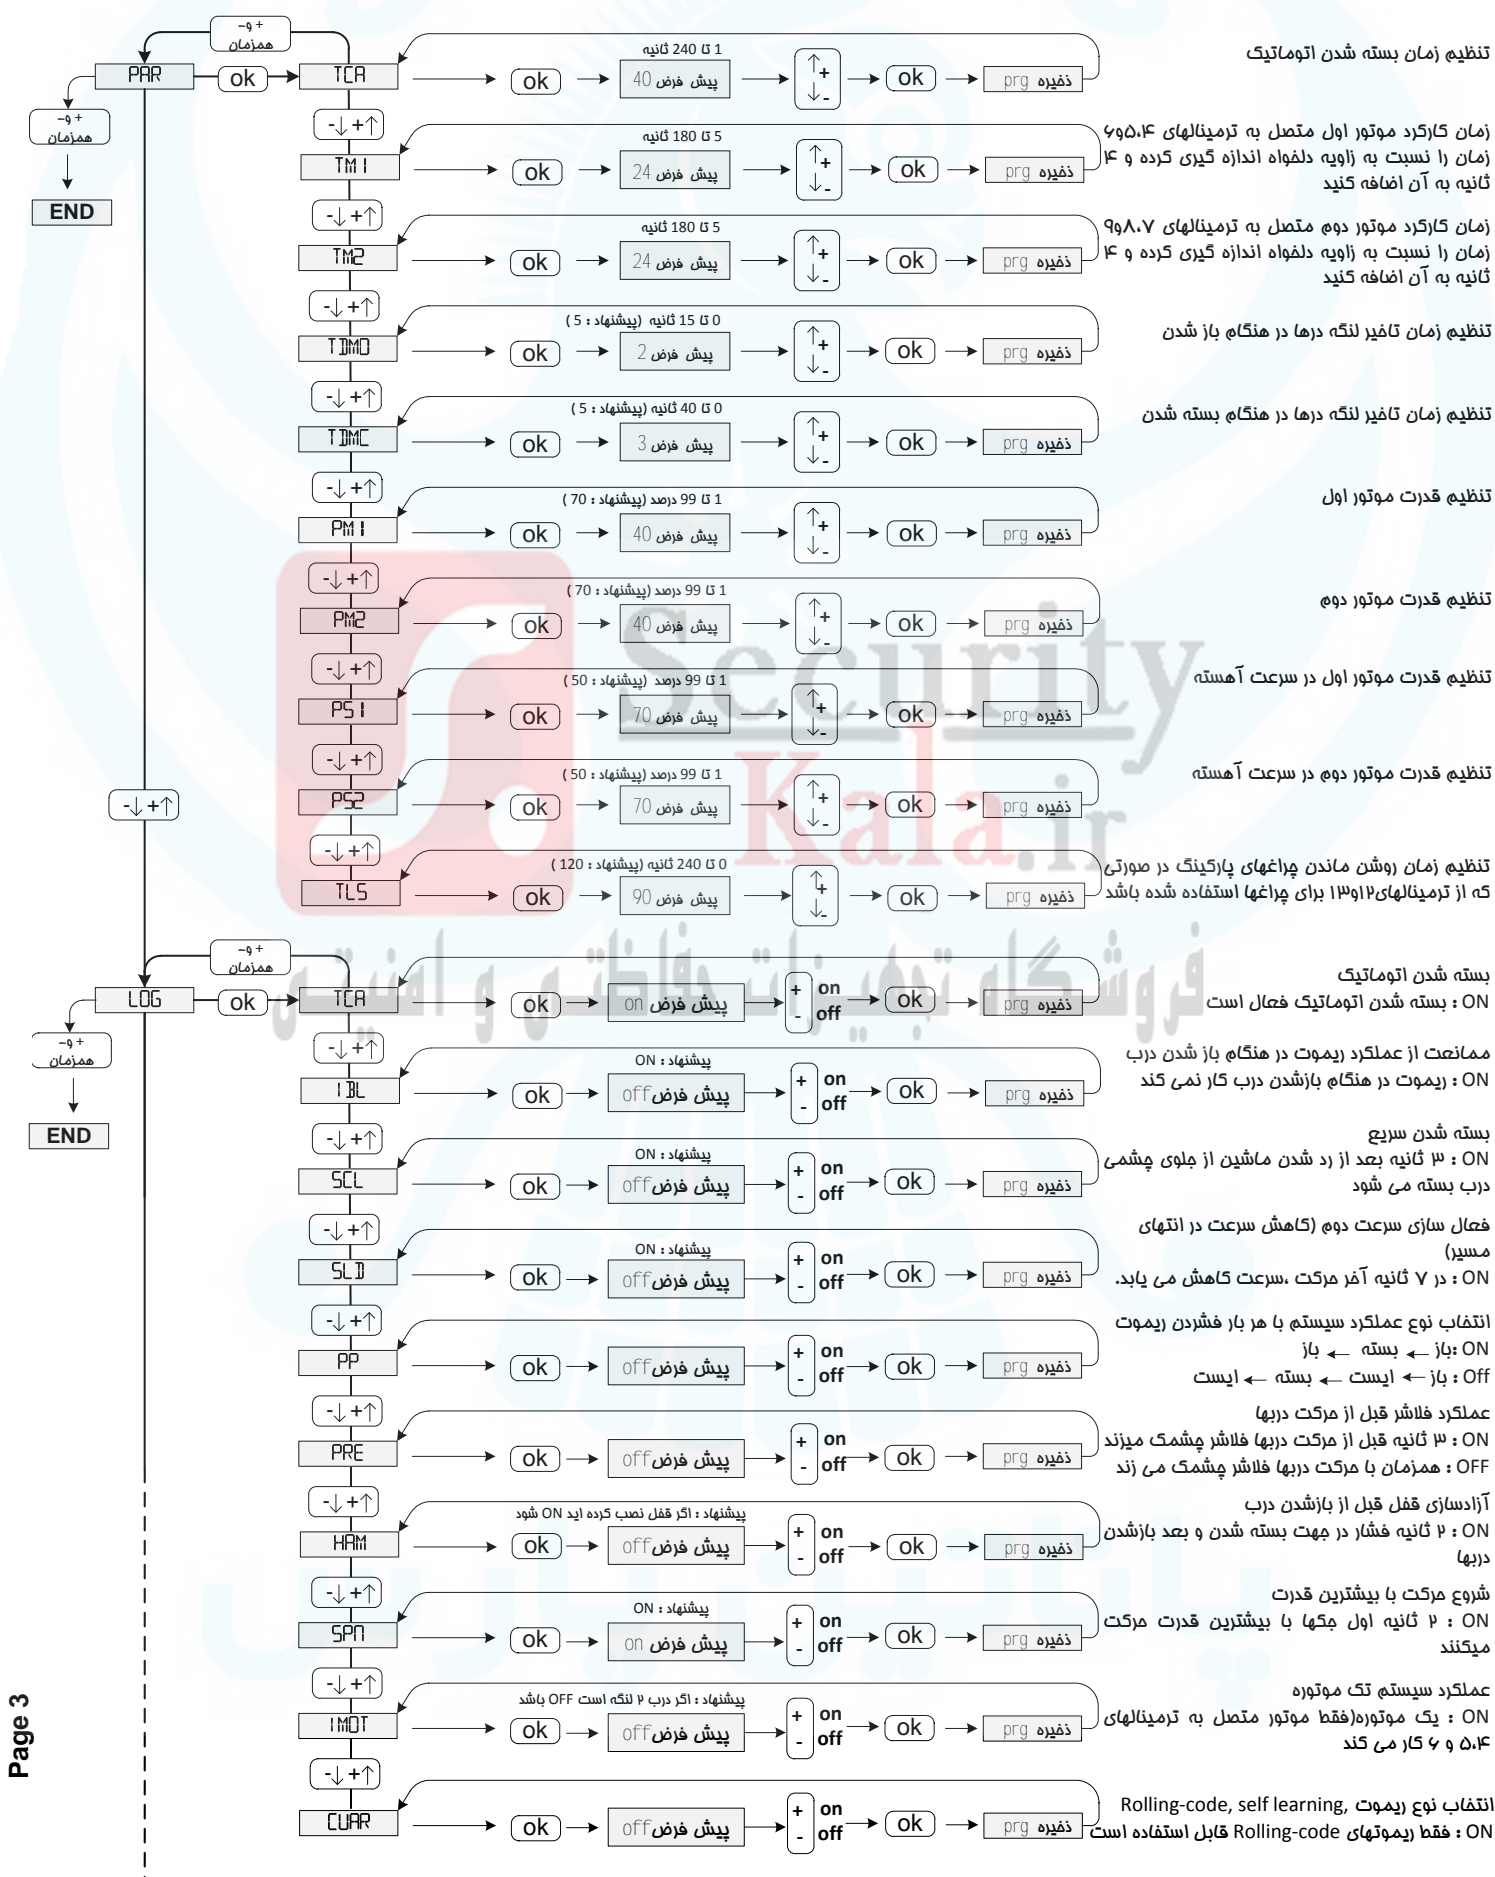

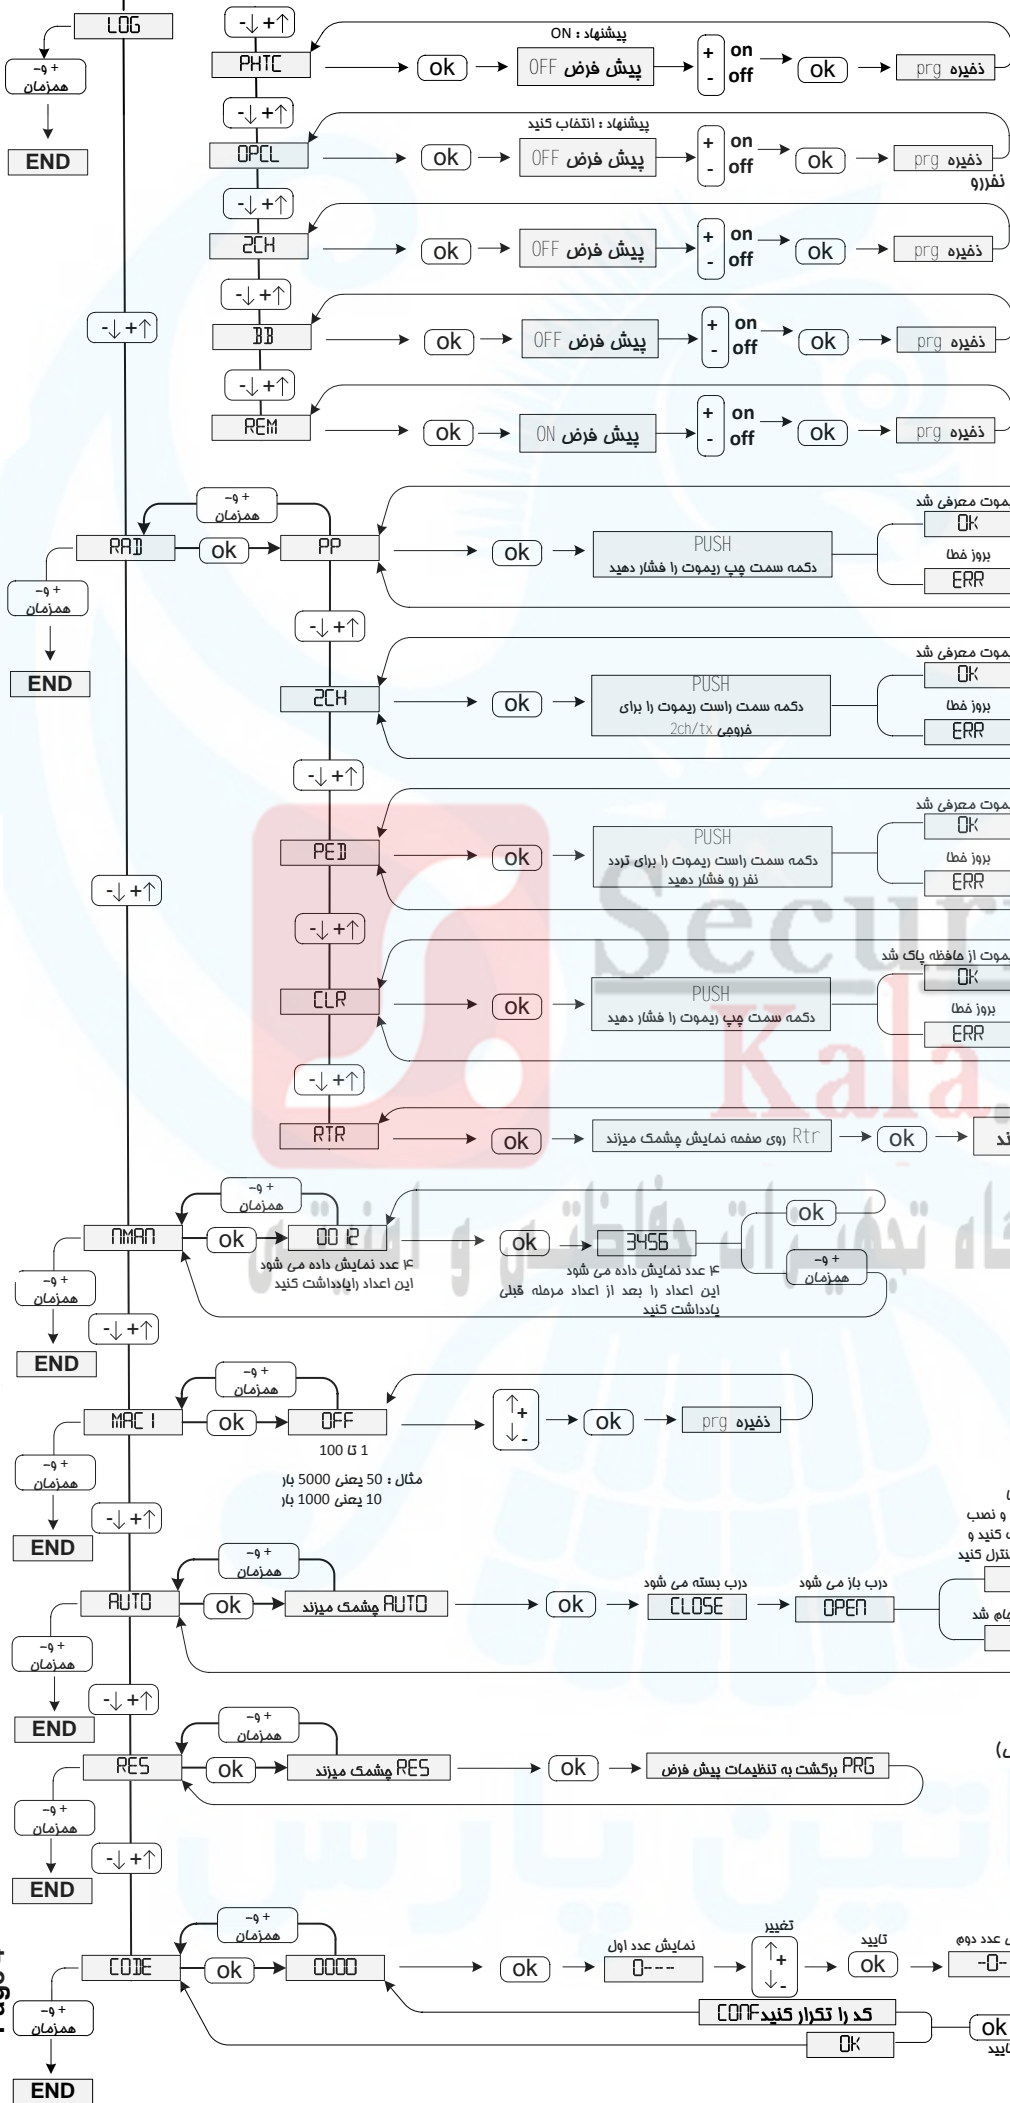

تنظیم زمان عملکرد پیشم الکترونیک  
 ON : پیشمی فقط در بسته شدن فعال است  
 OFF : پیشم هم در باز شدن و هم در بسته شدن فعال است.

تعیین عملکرد ترمینالهای ۲۲ و ۲۳  
 ON : ترمینال ۲۲ برای باز کردن و ترمینال ۲۳ برای بستن  
 OFF : ترمینال ۲۲ برای باز و بسته کردن و ترمینال ۲۳ برای تردد نفررو

تعیین عملکرد فرومی ترمینال های ۱۸ و ۱۹  
 OFF : تست پیشمی با هر بار عملکرد درب

اطمینان از بسته شدن قفل  
 ON : در لحظه آفر هنگام بسته شدن سیستم با سرعت و قدرت بالاتر بسته می شود

فعال بودن ریموت های معرفی شده  
 Off : غیرفعال کردن همه ریموتها تا زمانی که دوباره به حالت ON برگردد

معرفی ریموت جدید (دکمه سمت چپ)

معرفی کانال دوم ریموت برای فرومی AUX (سیستم متصل به فرومی ۱۸ و ۱۹)  
 به توضیح ZCH در LOG توجه کنید

معرفی ریموت برای تردد نفررو (باز شدن تک لنگه)

پاک کردن یک ریموت از حافظه

پاک کردن همه ریموتها (PRG همه ریموت ها پاک شدند)

نمایش تعداد کارکرد کامل دستگاه (باز + بسته)


مثال 3456 و 0012  
 تعداد کارکرد کامل : 00123456 بار

پیغام دوره سرویس و نگهداری  
 بعد از تعداد کارکرد به میزان تعیین شده برای اعلام دوره سرویس و نگهداری بعد از هر بار باز و بسته شدن فلاشر ۱۰ ثانیه روشن می ماند و بعد خاموش می شود

تنظیم اتوماتیک (برای تنظیم دقیق منوها توصیه می شود از این منو استفاده نکنید)  
 موتورها ابتدا در جهت بسته شدن کار می کنند و سپس در جهت باز شدن


پاک کردن تنظیمات و بازگشت به تنظیمات کارخانه (پیش فرض)  
 توجه: در این حالت ریموتها پاک نمی شود  
 برای پاک کردن ریموتها از منوی RRD استفاده کنید

کد دهی  
 توجه: کد تنظیم شده را فراموش نکنید زیرا برای هر گونه تنظیم به این کد نیاز دارید

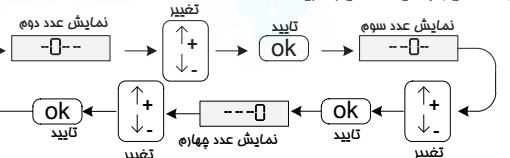

## تشخیص وسایل جانبی

هر قسمت صفحه نمایش متصل به یک ورودی است. در صورت استفاده و فعال شدن وسیله جانبی، قسمت مربوطه روشن می شود

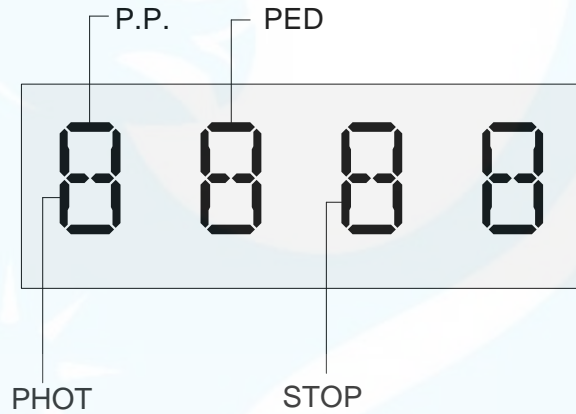

P.P. : سوئیچ متصل به ترمینال ۲۳ (P.P/CLOSE)

PED : سوئیچ متصل به ترمینال ۲۲ (PED/OPEN)

PHOT : چشم متصل به ترمینال ۲۵ (PHOT)

STOP : سوئیچ متصل به ترمینال ۲۴ (STOP)

فروشگاه تجهیزات حفاظتی و امنیتی

پاناتین پارس