


## مدل VIVO جک پارکینگی ERREKA اسپانیا

## طریقه سیم بندی مدار

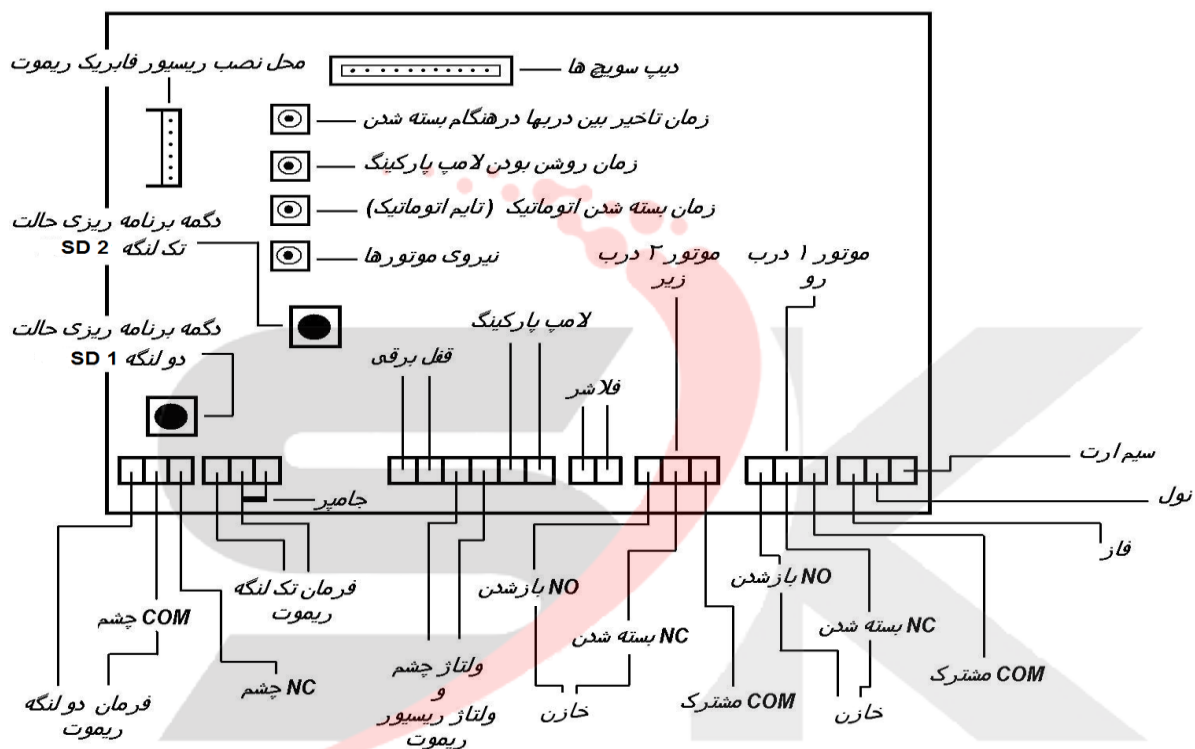

### برنامه ریزی مدار حالت دو لنگه با (دکمه برنامه ریزی دو لنگه یا ST 1)

- در بهار در حالت بسته قرار داده و دیپ سویچ های 1.2.5.8 را در حالت ON قرار دهید.
- با زدن دکمه برنامه ریزی مدار (ST 1) درب رو باز میشود. در صورت نیاز به سرعت آهسته دکمه برنامه ریزی را زده و در صورت نیاز به قطع شدن کارکرد جک، مجدداً دکمه برنامه ریزی را میزنید.
- با زدن دکمه برنامه ریزی مدار (ST 1) درب زیر باز میشود. در صورت نیاز به سرعت آهسته دکمه برنامه ریزی را زده و در صورت نیاز به قطع شدن کارکرد جک، مجدداً دکمه برنامه ریزی را میزنید.
- با زدن دکمه برنامه ریزی مدار (ST 1) درب زیر بسته می شود. در صورت نیاز به سرعت آهسته دکمه برنامه ریزی را زده و در صورت نیاز به قطع شدن کارکرد جک، مجدداً دکمه برنامه ریزی را میزنید.
- با زدن دکمه برنامه ریزی مدار (ST 1) درب رو بسته می شود. در صورت نیاز به سرعت آهسته دکمه برنامه ریزی را زده و در صورت نیاز به قطع شدن کارکرد جک، مجدداً دکمه برنامه ریزی را میزنید.
- با به پایان رسیدن برنامه ریزی جک ها دیپ سویچ 1 را در حالت OFF قرار دهید تا برنامه ذخیره شود.

## برنامه ریزی مدار حالت تک لنگه با (دکمه برنامه ریزی تک لنگه یا ST 2)

• دریاها را در حالت بسته قرار داده و دبیپ سویچ های 1.3.5.8 را در حالت ON قرار دهید.

• با زدن دکمه برنامه ریزی مدار (ST 2) درب رو باز میشود. در صورت نیاز به سرعت آهسته دکمه برنامه ریزی را زده و در صورت نیاز به قطع شدن کارکرد جک، مجدداً دکمه برنامه ریزی را میزنید.

• با زدن دکمه برنامه ریزی مدار (ST 2) درب رو بسته میشود. در صورت نیاز به سرعت آهسته دکمه برنامه ریزی را زده و در صورت نیاز به قطع شدن کارکرد جک، مجدداً دکمه برنامه ریزی را میزنید.

با به پایان رسیدن برنامه ریزی جک دبیپ سویچ 1 را در حالت OFF قرار دهید تا برنامه ذخیره شود.

### تنظیمات دبیپ سویچ ها

دبیپ سویچ	در حالت ON	در حالت OFF
1	مدار فرمان ، آماده برای برنامه ریزی می شود	پایان برنامه ریزی و ذخیره شدن اطلاعات
2	بعد از 3 بار کار کرد فلاشر جک ها شروع به کار می کنند. (پیش فلاشر)	بلافاصله بعد از فرمان ریموت جک ها شروع به کار می کنند.
3	در هنگام باز شدن دریاها با زدن ریموت، جکها فرمان stop می گیرند.	در هنگام باز شدن دریاها با زدن ریموت جکها هیچ فرمانی نمی گیرند.
4	بسته شدن اتوماتیک جک ها بعد از زمان تنظیم شده. (تایم اتوماتیک)	جک ها فقط با زدن ریموت بسته می شوند. (حذف تایم اتوماتیک)
5	جک ها ابتدا بسته و بعد باز می شوند. (برای رها سازی قفل برقی)	بلافاصله بعد از فرمان ریموت جک ها باز می شوند.
6	قبل از پایان زمان تنظیم شده (تایم اتوماتیک) با زدن ریموت دریاها بسته می شوند.	فقط در زمان تنظیم شده دریاها بسته می شوند.
7	در جکهای هیدرولیک.	در جکهای الکترو مکانیک.
8	جکها در هنگام باز و بسته شدن دارای سرعت آهسته می باشند. (2سرعت)	جکها با یک سرعت باز و بسته می شوند. (تک سرعت)
9	در جکهای الکترو مکانیک.	در جکهای هیدرولیک.
10	عملی انجام نمی دهد .	